

## Инструкция по установке драйвера на Epson WF-7610/20.

Драйвер можно скачать с диска, который идет в комплекте с устройством или с официального сайта Epson.com или Epson.eu.

На компакт диске инсталлятор находится по пути:  
E:\Common\Printer\WINX64\SETUP\SETUP64.exe для 64-битной ОС  
E:\Common\Printer\WINX86\SETUP\SETUP.exe для 32-битной ОС

Перед установкой драйвера обязательно требуется отключить интернет на целевом компьютере.

При запуске мастера установки драйвера появляется окно, изображенное на Рисунке 1. В этом окне обязательно требуется снять флаг «Автоматически обновить программное обеспечение», во избежание автоматического обновления прошивки на печатающем устройстве. После этого нажать кнопку OK.

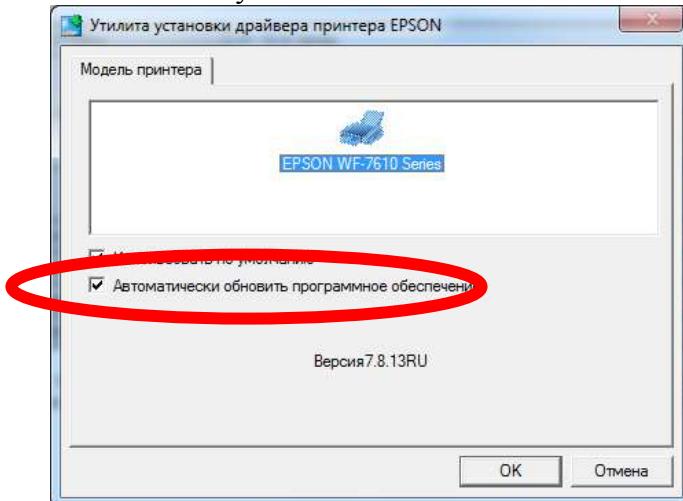


Рис. 1

Во втором (Рисунок 2) окне требуется выбрать язык, который удобен пользователю и нажать кнопку OK.

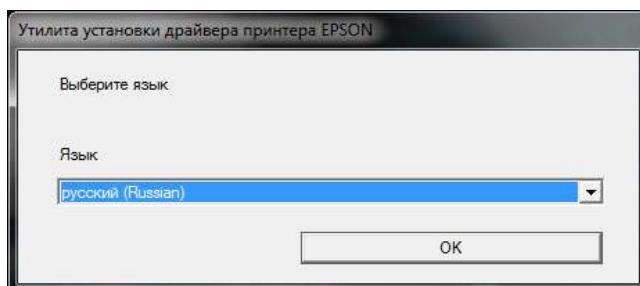


Рис. 2

В третьем окне мастера установки драйвера пользователю предлагается ознакомиться с лицензионным соглашением, с которым нужно согласиться и нажать кнопку OK (Рис. 3).

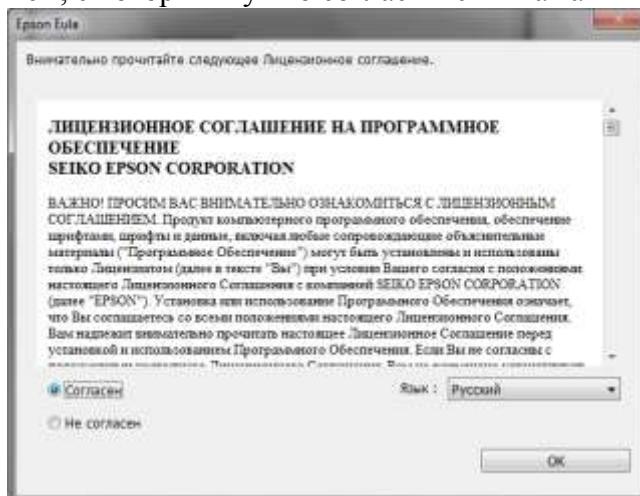


Рис. 3

После ознакомления с лицензионным соглашением, мастер попросит пользователя выбрать тип подключения печатающего устройства к компьютеру (Рисунок 4). Данное устройство можно подключить по USB, Wi-Fi или Ethernet. В данном окне требуется выбрать тип подключения. Если выбрать «Да: Сетевое подключение» и нажать OK, то начнется автоматический поиск принтера в сети, во втором случае мастер установки сообщит о том, что требуется подключить устройство по USB (Рис 5).

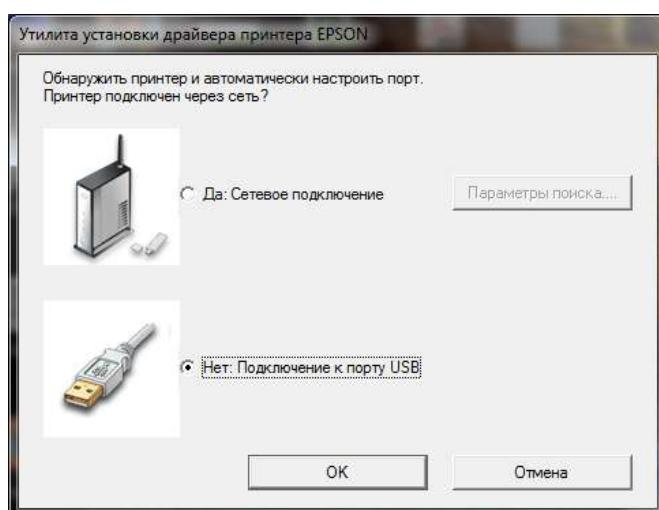


Рис. 4

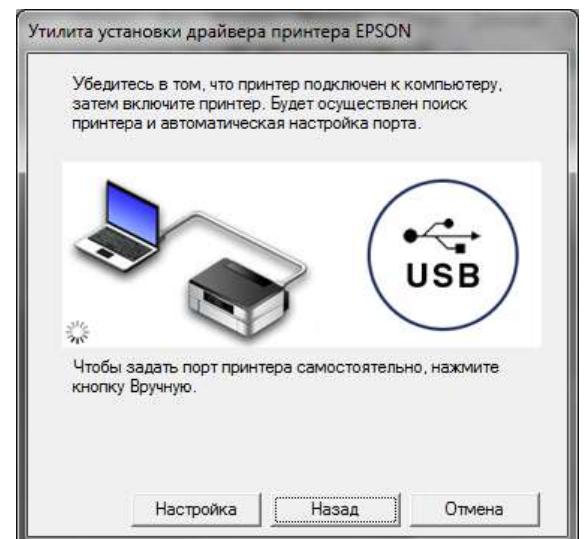


Рис. 5

На Рисунке 6 мастер сообщает, что драйвер успешно установлен.

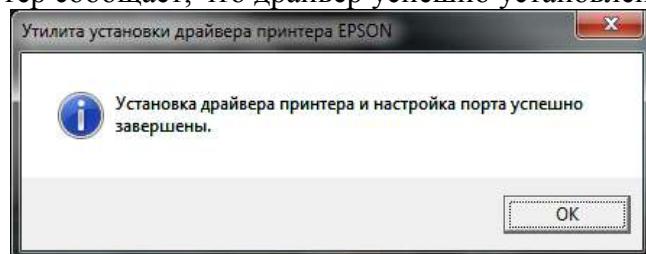


Рис. 6

#### Установка драйвера сканера

Файл инсталлятора драйвера сканера находится по следующему пути:  
E:\Driver\Scanner\Driver\Setup.exe

После его запуска появится окно, в котором требуется нажать кнопку «Далее» (Рис. 7). После этого требуется следовать подсказкам мастера установки.

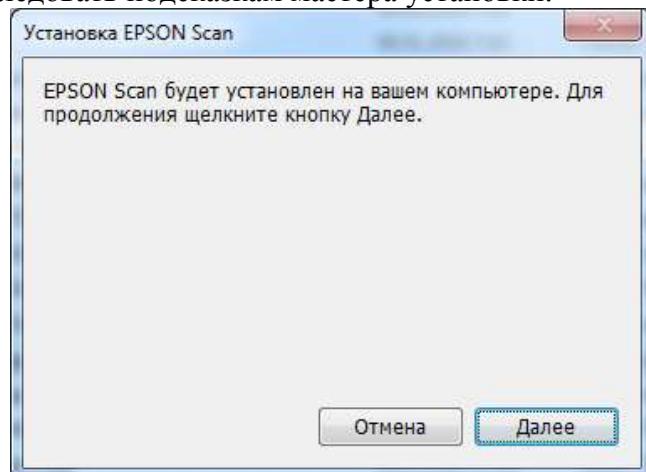


Рис. 7