

## Инструкция по установке драйвера на Epson XP-330.

Драйвер можно скачать с диска, который идет в комплекте с устройством или с официального сайта Epson.com или Epson.eu.

На компакт диске инсталлятор находится по пути:  
E:\Driver\Printer\Driver\WINX64\SETUP\SETUP64.exe для 64-битной ОС  
E:\Driver\Printer\Driver\WINX86\SETUP\SETUP.exe для 32-битной ОС.

Перед установкой драйвера обязательно требуется отключить интернет на целевом компьютере.

При запуске мастера установки драйвера появляется окно, изображенное на Рисунке 1. В этом окне обязательно требуется снять флаг «Автоматически обновить программное обеспечение», во избежание автоматического обновления прошивки на печатающем устройстве. После этого нажать кнопку ОК.

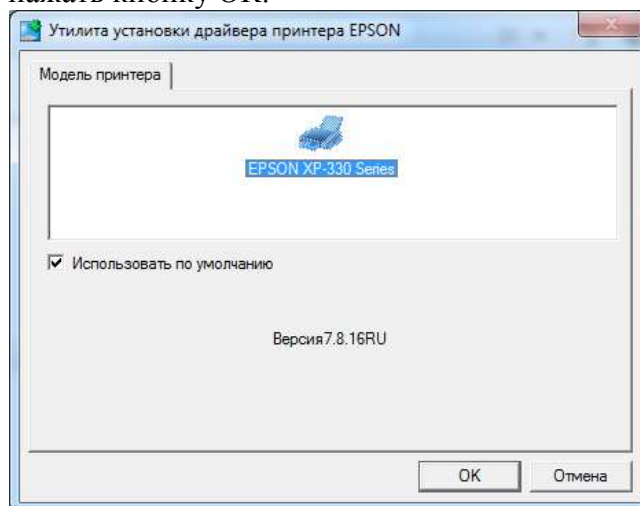


Рис. 1

Во втором (Рисунок 2) окне требуется выбрать язык, который удобен пользователю и нажать кнопку ОК.

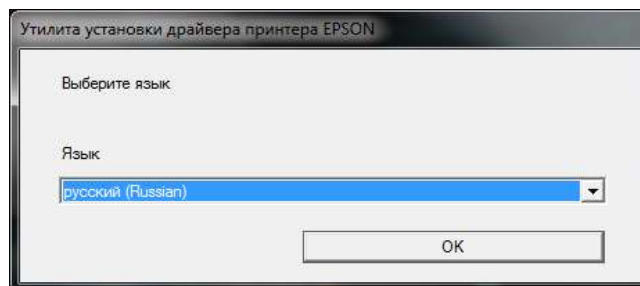


Рис. 2

В третьем окне мастера установки драйвера пользователю предлагается ознакомиться с лицензионным соглашением, с которым нужно согласиться и нажать кнопку ОК (Рис. 3).

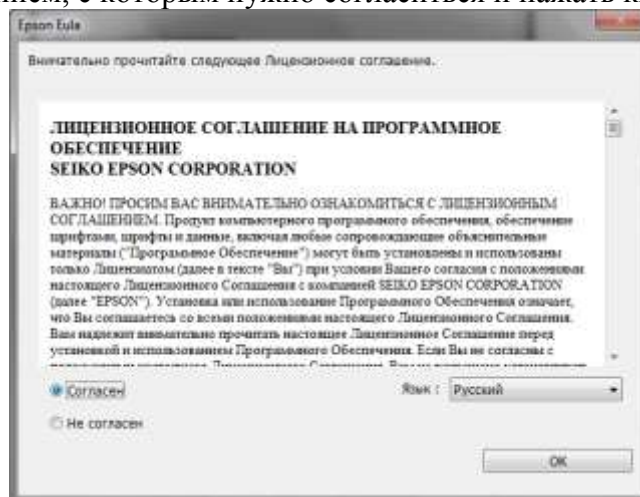


Рис. 3

После ознакомления с лицензионным соглашением, мастер попросит пользователя подключить печатающее устройство к компьютеру по USB (Рисунок 4). Данное устройство можно подключить не только по USB, но и по Wi-Fi. При подключении по Wi-Fi потребуется нажать кнопку «Настройка», после чего откроется окно как на Рисунке 6. В этом окне надо выбрать пункт меню «Выполнить поиск принтера, подключенного к сети». При нажатии на меню начнется автоматический поиск принтера подключенного к сети пользователя.

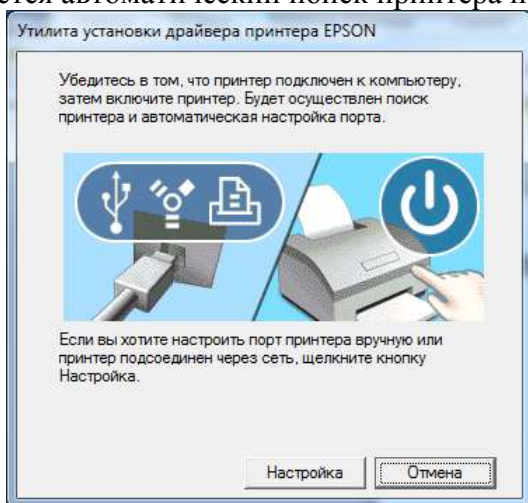


Рис. 5

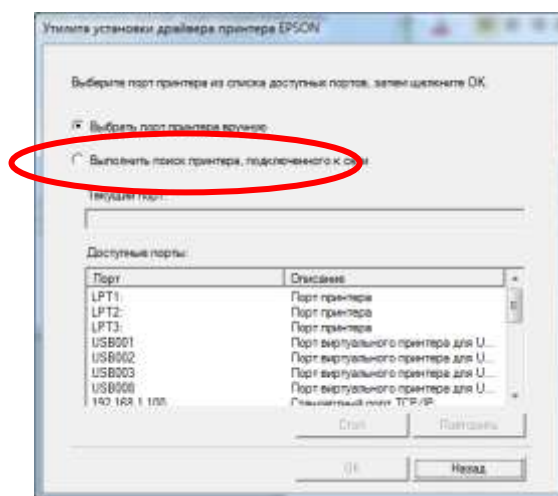


Рис. 6

На Рисунке 7 мастер сообщает, что драйвер успешно установлен.

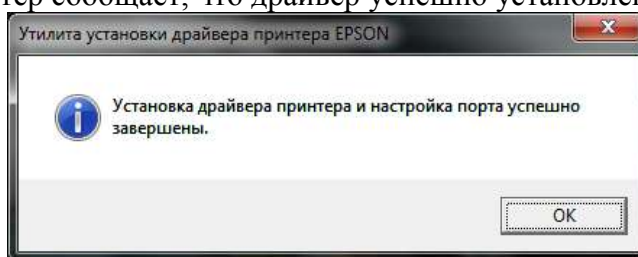


Рис.7

### Установка драйвера сканера

Файл инсталлятора драйвера сканера находится по следующему пути:  
E:\Driver\Scanner\Driver\Setup.exe

После его запуска появится окно, в котором требуется нажать кнопку «Далее» (Рис. 8). После этого требуется

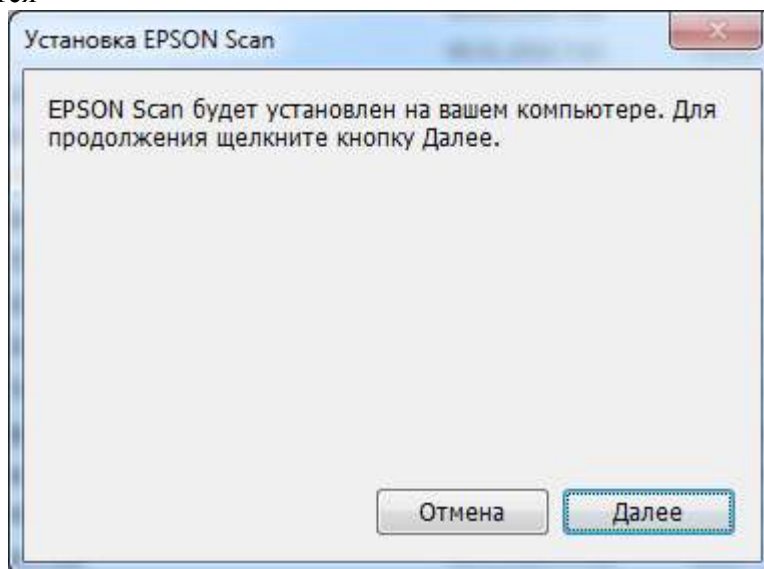


Рис. 8